

Control para Videojuegos Rumblepad

Modelo 751899M


Manual de Usuario



Características:

- ▶ Conexión USB 2.0/1.1/1.0
- ▶ Triple función de movimiento: Turbo, Normal y Lento. Ideal para juegos de disparos y acción.
- ▶ Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/WIN 7/VISTA/WIN 8
- ▶ 10 botones de disparo.
- ▶ Plug & play.
- ▶ DualShock.
- ▶ Soporta Direct 7.0 y superiores.

Información del producto:

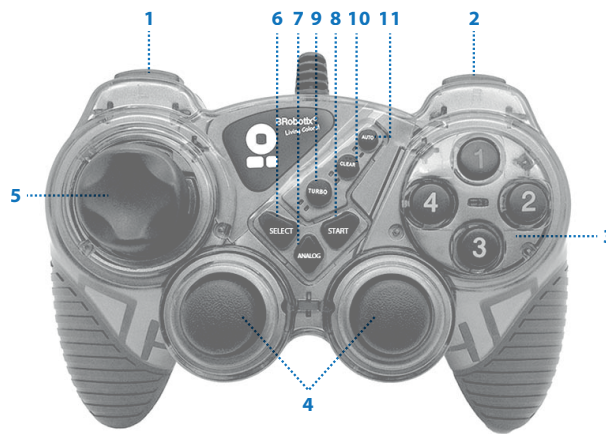

- ▶ 1 Dos disparadores (izquierda).
- ▶ 2 Dos disparadores (derecha).
- ▶ 3 Cuatro botones de acción primarios programables (la función depende del videojuego).
- ▶ 4 Dos palancas analógicas con botones programables (dirección).
- ▶ 5 Botones direccionales.
- ▶ 6 Botón de Selección (para barras de opciones o menú).
- ▶ 7 Botón Modo Análogo (cambia de modo digital a análogo de manera instantánea).
- ▶ 8 Botón de Start (da inicio al juego).
- ▶ 9 Botón de función Turbo (activa la repetición automática para disparos).
- ▶ 10 Botón de función Normal (desactiva la repetición automática para disparos).
- ▶ 11 Botón de función Lento (activa el retraso automático para disparos).

Instalación de controladores:

- ▶ El control para Videojuegos Rumblepad es Plug & Play, lo que significa que no son necesarios controladores especiales. Sin embargo, es posible que deba tener habilitadas las Actualizaciones Automáticas de controladores en su sistema.
- ▶ Una vez conectada la conexión USB, asegúrese de revisar la sección "Dispositivos e impresoras" para asegurarse que se encuentra el icono "joystick USB genérico". Esto confirma que Windows (o el respectivo sistema) realmente ve el dispositivo y que está instalado correctamente.

ATENCIÓN:

Mantener este producto en un lugar seco y alejado de la exposición al sol.
No limpiar el control con alcohol o cualquier líquido corrosivo.